Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Julia M.	10-10-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA	
DES.	Ari Jr	DATA	10-10-2014
VERIF.	Rafael	DATA	10-10-2014
APROV.	Fernanda	DATA	10-10-2014

MATERIAL	QUANTIDADE	
TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA: SEM ESCALA
PRODUTO: Frigobar PH85N	ESTRUTURA: 787474	FOLHA: 1/1
TÍTULO: Folheto de instruções - *User Manual*	NÚMERO: 1342-09-00	REV.: 0

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Frigobar PH85N

ÍNDICE

Introdução.....01

Cuidados.....02

Componentes.....04

Instalação.....05

Instruções de utilização.....06

Notas para melhor utilizar o aparelho.....07

Manutenção e limpeza.....08

Controle de temperatura.....09

Aterramento.....10

Problemas e soluções.....11

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Antes de ligar o Frigobar Philco verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Após transportar ou movimentar o aparelho, deixar na posição vertical aproximadamente 24 horas antes de ligar na tomada elétrica.

Risco de sufocamento. Remova a porta do seu refrigerador antigo.
Não seguir esta instrução pode trazer lesões graves ou risco de vida.

Descarte adequado de produtos

Crianças desprevenidas podem ficar aprisionadas no frigobar antigo que tenha sido abandonado, mesmo que há poucos dias.
Quando houver descarte, tome as seguintes providências:
•Retire a porta.
•Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam subir facilmente

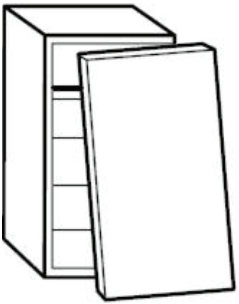

CUIDADOS

⚠ ADVERTÊNCIA

•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
•Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
•Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada.
•Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
•Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
•Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
•Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
•Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

•Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar extensões, adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
•Não guardar substâncias inflamáveis, como, por exemplo, éter, benzina, gases e colas dentro do aparelho.
•Não respingar água ou outros líquidos sobre o aparelho, pois poderá causar mau funcionamento ou choques elétricos.
•Se houver vazamento de gás, não conectar ou retirar o plugue da tomada elétrica, pois poderá produzir faíscas e causar incêndio.

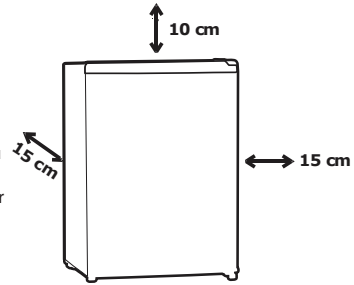

•Não instalar o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor (fogão, fornos, etc).
•Instalar em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem. Observar, na instalação, um espaço livre de 15 cm em torno e 10 cm em cima do aparelho. Verificar se o espaço deixado na frente do aparelho é o suficiente para a abertura da porta.
•Não utilizar o aparelho ao ar livre.
•Transporte seu refrigerador na posição vertical (em pé). Não se recomenda o transporte na posição horizontal (deitado).
•Ao transportar o aparelho, não inclinar num ângulo superior a 45° da sua posição vertical. Não exercer nenhuma pressão sobre qualquer de seus componentes, como, por exemplo, sobre seu condensador ou a porta para evitar que se deformem. Se alguns dos componentes estiverem deformados, o funcionamento do aparelho poderá ser comprometido.
•Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
•Não deixar que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.

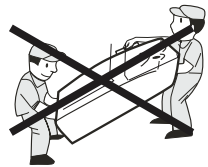

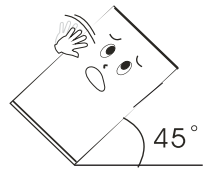

•Ao fechar a porta do Frigobar, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Aguardar de um a dois minutos antes de abrir novamente.
•Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Não colocar velas acesas ou produtos similares (lamparina, lampião) sobre o aparelho.

COMPONENTES

01. Compartimento para fabricação de gelo
02. Seletor de temperatura
03. Aparador de água
04. Prateleiras
05. Porta
06. Porta Latas
07. Porta Garrafas
08. Compressor
09. Cordão Elétrico
10. Plugue
11. Pés niveladores

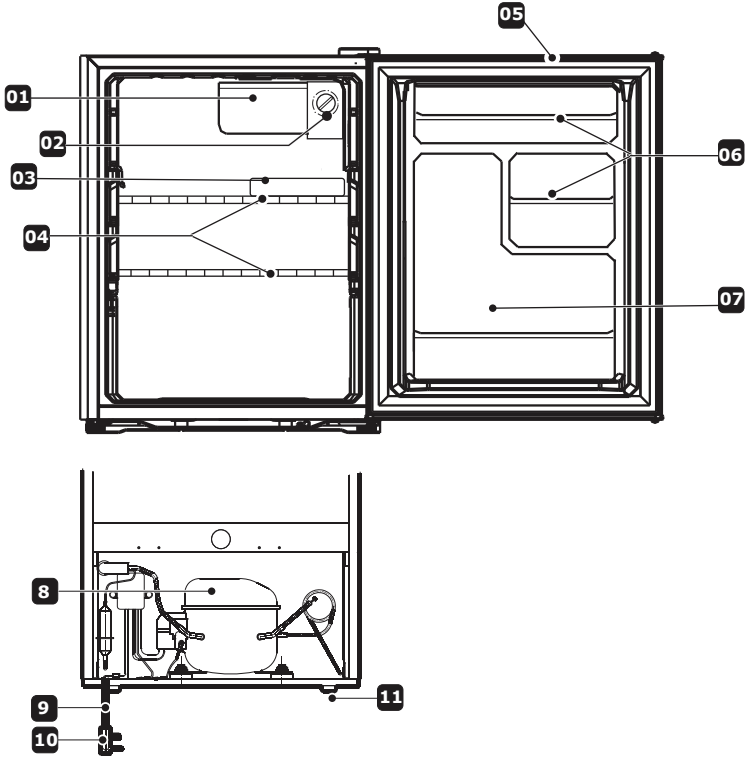

INSTALAÇÃO

•Colocar o aparelho em local apropriado e ajustar os pés estabilizadores para garantir a estabilidade do aparelho. Para o nivelamento do aparelho, girar os pés estabilizadores localizados na frente do aparelho. Este procedimento evita movimento de balanço, vibração e problemas com o aparelho.

Nota: Girar os pés estabilizadores para inclinar o aparelho levemente para trás, facilitando o fechamento da porta do Frigobar.

•O nivelamento deve ser feito com a porta fechada e com os pés estabilizadores firmemente apoiados no chão.

•Utilizar somente pés estabilizadores originais.

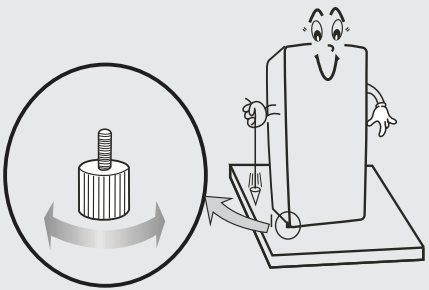

REVERSÃO DA PORTA

O frigobar vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a direita. Dependendo do local que você escolheu para instalar, pode ser mais conveniente que a porta abra para a esquerda. Se você tem esta necessidade, entre em contato com o serviço autorizado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

•Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, deixá-lo funcionar entre 2 a 3 horas sem alimentos no seu interior. Em seguida, colocar os alimentos no aparelho e ajustar o controle de temperatura para o nível desejado.

•A temperatura do Frigobar pode ser ajustada, girando o controle de temperatura, são 5 níveis de temperatura. Ajuste para o nível 5 caso queira obter cubos de gelo.

• Toda vez que uma camada de 3 a 4 centímetros se formar ao redor das paredes do fabricador de gelo, efetuar o degelo. Para isso, remover todos os alimentos e ajustar o controle de temperatura para a posição Desligado (0). Certificar-se de que o aparador de água esteja debaixo do compartimento fabricador de gelo. Depois que o processo de degelo finalizar, esvaziar o aparador de água e secar o interior do Frigobar. O aparelho pode ser ligado, ajustando o controle de temperatura no nível desejado. O usuário pode degelar o aparelho, sem ter que necessariamente limpá-lo.

•Instruções para fazer e retirar cubos de gelo.

Encher as fôrmas para cubos de gelo com água potável até a marca e colocá-las no compartimento de gelo. Em seguida, regular o controle de temperatura no nível 5. Leva de 2 a 3 horas até se obterem cubos de gelo. Os cubos poderão ser retirados, torcendo-se levemente as fôrmas. Não tentar cortar os cubos para não quebrá-los.

Fôrmas de gelo não acompanham o produto.

NOTAS PARA MELHOR UTILIZAR O APARELHO

•O consumo de energia elétrica do aparelho dependerá da quantidade de alimentos colocados em seu interior, da regulagem do controle de temperatura, temperatura ambiente e frequência em que a porta é aberta.

•Não é aconselhável colocar objetos muito pesados, pontudos ou corrosivos sobre as prateleiras do Frigobar.

•Se o plugue tiver sido retirado da tomada elétrica, só o conectar novamente depois de 10 minutos.

•Não guardar garrafas com líquidos (bebidas) no compartimento para fabricação de gelo do aparelho, pois poderão estourar e danificar o equipamento.

•Abrir a porta o menos possível se houver uma interrupção no fornecimento de energia elétrica.

•Ao degelar, nunca usar objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo que se formou no compartimento de gelo para não danificá-lo.

•Não tocar alimentos e recipientes contidos no Frigobar com mãos molhadas para evitar queimaduras pelo frio.

•Para melhor eficiência do sistema de refrigeração, recomenda-se que a prateleira e bandeja coletora seja instalada na posição intermediária do frigobar. Desta forma as prateleiras ficam dispostas na posição intermediária e inferior conforme imagem abaixo, melhorando assim o fluxo do ar frio no interior do aparelho.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

•Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar o controle de temperatura na posição Desligado (Ø) antes de fazer qualquer manutenção ou limpeza no aparelho.

•Não utilizar produtos tóxicos, como amoníaco, álcool, removedores e nem objetos pontiagudos no aparelho.

•Usar esponjas ou panos macios umedecidos com sabão neutro e água morna.

•Enxaguar e secar bem o aparelho.

•A borracha de vedação da porta se suja com facilidade e fica coberta com água proveniente da condensação. Limpá-la com sabão neutro e água morna.

•Após a limpeza, conectar o plugue na tomada elétrica. Deixar o aparelho operando 4 horas com a porta fechada e o controle de temperatura na posição Máxima. Na seqüência, ajustar o controle de temperatura na posição desejada.

•Se o aparelho não for usado por muito tempo, retirar o plugue da tomada elétrica, limpar e secar o aparelho. Em seguida manter a porta aberta para circulação de ar.

Degelo

•O degelo periódico se faz necessário para um melhor funcionamento do aparelho. O mesmo deve ser feito quando a camada de gelo atingir a espessura próxima a 3 a 4 centímetros.

•Nunca usar objetos pontiagudos ou cortantes para a retirada do gelo. Isso evitará danos ao aparelho.

CONTROLE DE TEMPERATURA

O controle de temperatura pode ser ajustado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização do aparelho.

A temperatura interna é ajustada girando o botão controle de temperatura até o nível desejado.

Nível 0
·Desligado

Nível 1 - 2
·Temperatura ambiente a baixo de 15°C
·Pouco alimento no interior
·Pouca frequência de abertura de porta

Nível 3 - 4
·Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C
·Posição normal de uso
·Produto parcialmente carregado.

Nível 5
·Temperatura ambiente acima de 30°C
·Muitos alimentos armazenados
·Abertura de porta frequentemente

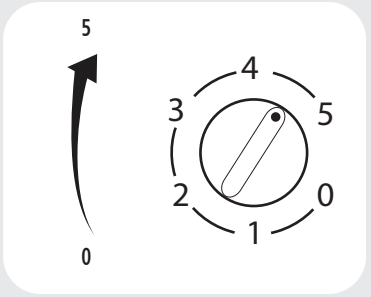

NOTAS:

•Evitar regular a temperatura do aparelho na posição Mínima (1-2) em dias quentes, com muitos alimentos armazenados e com muita freqüência de abertura da porta.

•Para dias frios, com poucos alimentos armazenados e pouca freqüência de abertura da porta, evitar regular a temperatura do aparelho nas posições (4-5).

Manter o aparelho operando entre 2 à 3 horas antes de abastecê-lo. Tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do aparelho.

ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Procure um eletricista qualificado para fazer a instalação de uma tomada apropriada.

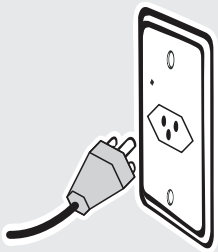

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Se o Frigobar Philco apresentar problemas, consulte a tabela abaixo para tentar resolver o problema seguindo as soluções apresentadas.

Se o problema persistir, entrar em contato com um posto de Assistência Técnica Autorizado Philco mais próximo.

Problema	Procedimento
• O aparelho não gela	• Verificar se há corrente elétrica na rede de alimentação.
	•Verificar se a tensão está normal e se corresponde a etiqueta localizada atrás do aparelho.
	•Verificar se o plugue foi inserido corretamente na tomada elétrica.
•Refrigeração insuficiente	•Verificar se o seletor de temperatura foi regulado para a posição correta.
	•Verificar se há espaço livre suficiente em torno do aparelho (boa ventilação).
	•Verificar se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	•Verificar se o aparelho está exposto à luz direta do sol ou instalado perto de fontes de calor.
	•Verificar se há excesso de alimentos no interior do aparelho.
	•Verificar se os alimentos estão quentes
•Ruídos estranhos	•Verificar se o aparelho foi instalado firmemente sobre uma superfície estável.
	•Verificar se o aparelho sofreu choques ou está encostando em outros objetos.
•O compressor não desliga automaticamente	•Verificar se a porta fecha corretamente e se a borracha de vedação está em boa condição.
	•Verificar se o termostato foi regulado para a posição correta.
	•Verificar se o produto está instalado corretamente, respeitando o espaço em torno do produto, necessário para a troca de calor.

As seguintes ocorrências não são sinal de mau funcionamento ou de defeito do aparelho:

•Ruído de água escorrendo.
Um ruído de água escorrendo será ouvido durante o funcionamento normal do aparelho.

•Condensação externa.
A condensação externa (sudação) pode ocorrer em alguns casos devido à características momentâneas do ambiente como temperatura e umidade. Isto é normal e não considera-se como defeito.

•Leva algum tempo para que a temperatura do compartimento para fabricação de gelo e do interior do aparelho atinja o nível desejado depois que começou a funcionar.
Se a temperatura ambiente estiver muito alta, levará mais tempo até que a temperatura do compartimento de gelo chegue até o ponto desejado.

•A superfície do compressor fica quente.
Durante o funcionamento do aparelho, nunca tocar no compressor com as mãos. O aquecimento é normal.

•Aquecimento nas laterais
É normal o aquecimento nas laterais do aparelho. Nas laterais estão localizadas as condensadoras, responsáveis pela troca de calor com o ambiente. Por isso é muito importante respeitar as distâncias mínimas de instalação para garantir boa ventilação.

10/14 1342-09-00 787474 Rev.0

www.philco.com.br

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300